


**VEHÍCULO:** Ranger 2016

**ASUNTO:** Instalación de alarma Keyless 330 Pósitron (Modo Ford)



Cable Rojo de la alarma al cable Rojo (grueso) del vehículo 12v (+ VBat) localizado en el conector Blanco de 2 vías, en la central electrónica del vehículo.

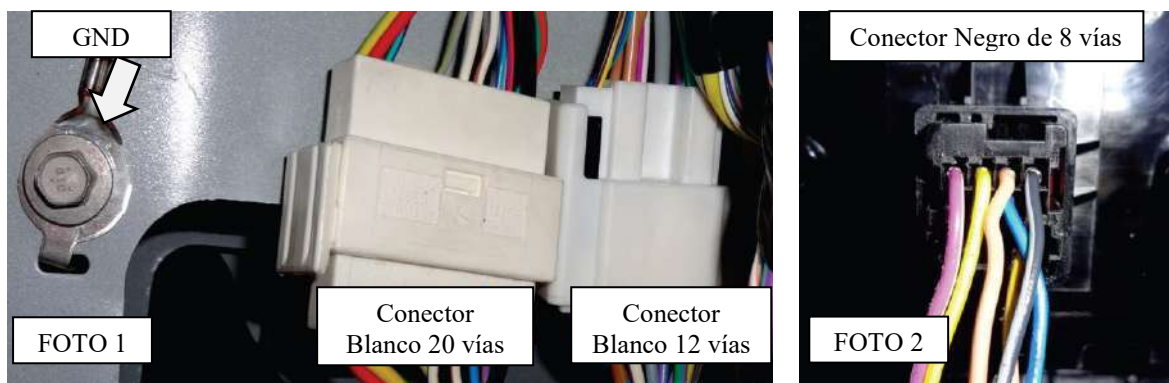

Cable **Negro** de la alarma a la tuerca de 8mm, localizada en la columna izquierda detrás del pasa ruedas delantero izquierdo (**Foto 1**)

Cable **Azul** de la alarma al cable **Amarillo** del vehículo (Post-encendido) conector blanco de 20 vías, localizado en la columna izquierda detrás del pasa ruedas delantero izquierdo (**Foto 1**)

Cable **Blanco/Negro** de la alarma al cable **Marrón/Amarillo** del vehículo (señal de luces) conector negro de 8 vías, localizado detrás de la tecla del cierre centralizado. (**Foto 2**)

Cable **Gris/Negro** de la alarma al cable **Marrón** del vehículo (señal tecla traba-destraba) conector negro de 8 vías, localizado detrás de la tecla del cierre centralizado (**Foto 2**)

Cable **Marrón/Blanco** de la alarma al cable **Azul/Verde** del vehículo (señal micro llave de puerta delantera izquierda) conector blanco de 12 vías, localizado en la columna izquierda detrás del pasa ruedas delantero izquierdo. **Colocar diodo 1N4007.** (**Foto 1**)

Cable **Blanco** de la alarma al cable **Violeta/Verde** del vehículo (señal destraba "+") conector blanco de 12 vías, localizado en la columna izquierda detrás del pasa ruedas delantero izquierdo (**Foto 1**)

Cable **Amarillo** de la alarma al cable **Gris/Naranja** del vehículo (señal traba "+") conector blanco de 12 vías, localizado en la columna izquierda detrás del pasa ruedas delantero izquierdo (**Foto 1**)

**Importante:** Configure la alarma en el **Modo Ford**

**¡INSTALADOR!** Será indispensable la utilización de un multímetro para los testeos. PST ELETRONICA LTDA no se responsabilizará bajo ninguna hipótesis por daños ocasionados al sistema eléctrico del vehículo ya que ocurren cambios constantes en el sistema eléctrico original del vehículo, inclusive en la localización de los colores de los cables.

Para mayor información:  
[www.fullprotectionperu.com](http://www.fullprotectionperu.com)



Soporte tecnico:  
+51 986 023 351  
[info@fullprotectionperu.com](mailto:info@fullprotectionperu.com)